








PHOTOCALL TÉLESCOPIQUE

MUR D'IMAGE



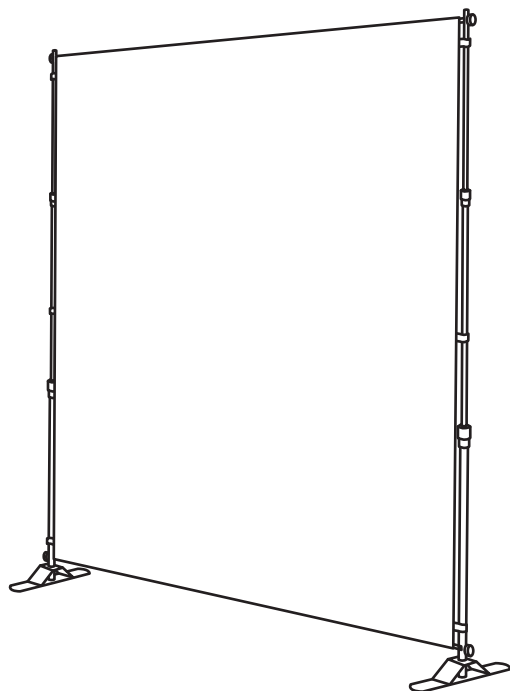


1 MONTAGE

- 1 - Présentez les vis A dans leur logement par en dessous des pieds B
- 2 - Vissez les mâts C à la main
- 3 - Serrez fortement avec la clé D
- 4 - Ajustez la hauteur des mâts à la hauteur du visuel, puis serrez les bagues de fixation à la main par 1/4 de tour

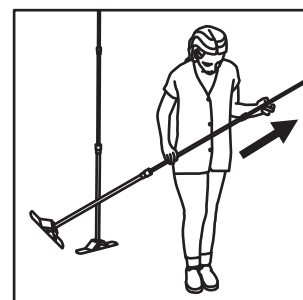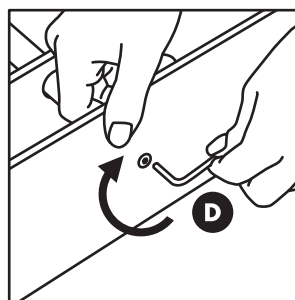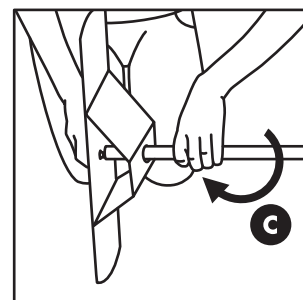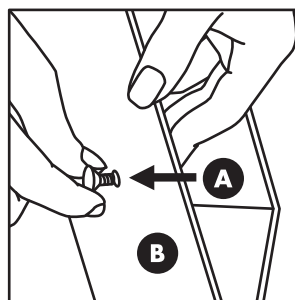

- 5 - Ajustez la longueur des potences horizontales à la longueur du visuel, puis serrez les bagues de fixation à la main par 1/4 de tour
- 6 - Enfilez le visuel F sur les potences supérieure et inférieure

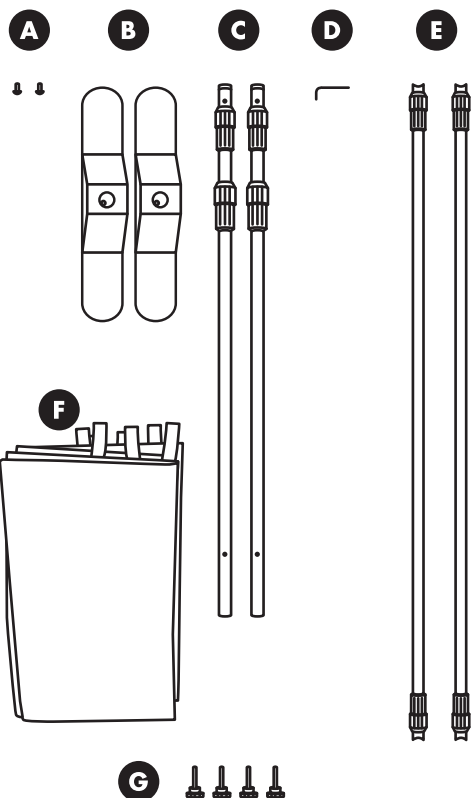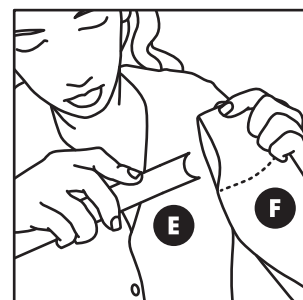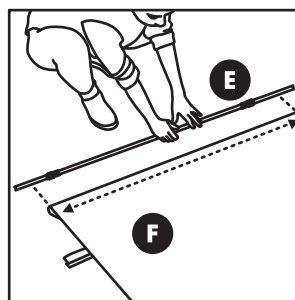


- A - Vis de fixation
 B - Pieds
 C - Mâts télescopiques verticaux
 D - Clé (Allen)
 E - Potences télescopiques horizontales
 F - Visuel
 G - Manettes de serrage



PHOTOCALL TÉLESCOPIQUE



MUR D'IMAGE

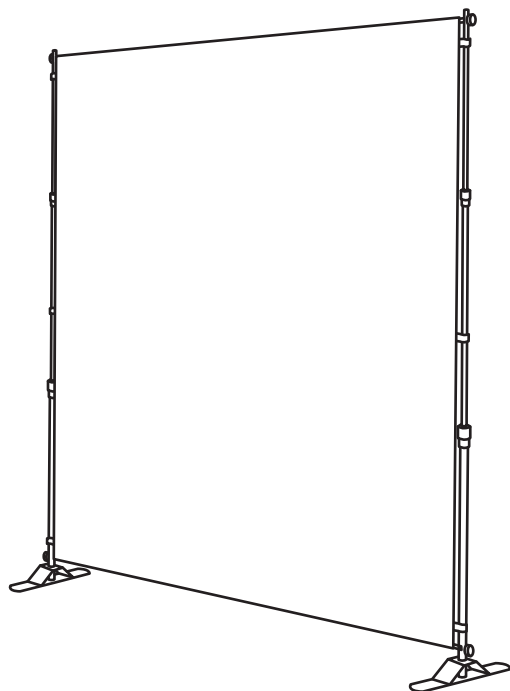



1 MONTAGE (suite)

7 - Insérez la potence inférieure E avec le visuel dans la partie basse du mât C et vissez les manettes G

8 - Procédez de même pour la partie haute du mât C avec la potence supérieure E

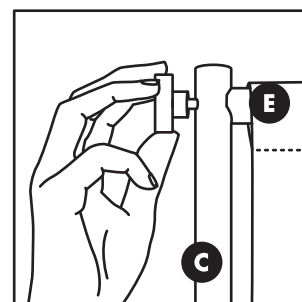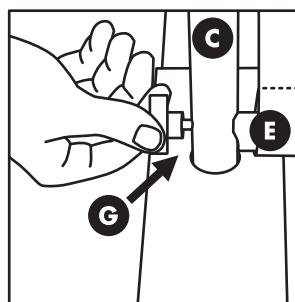

9 - Fixez les velcros du visuel sur les mâts C

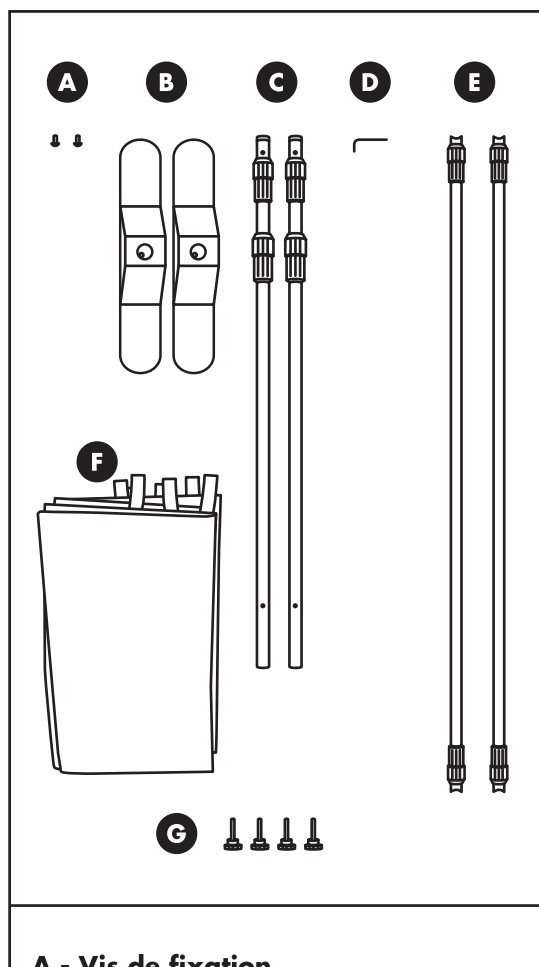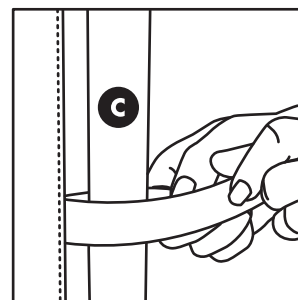

- A - Vis de fixation
- B - Pieds
- C - Mâts télescopiques verticaux
- D - Clé (Allen)
- E - Potences télescopiques horizontales
- F - Visuel
- G - Manettes de serrage